
T520, T520i, and W520 Setup Poster

11/25/2010

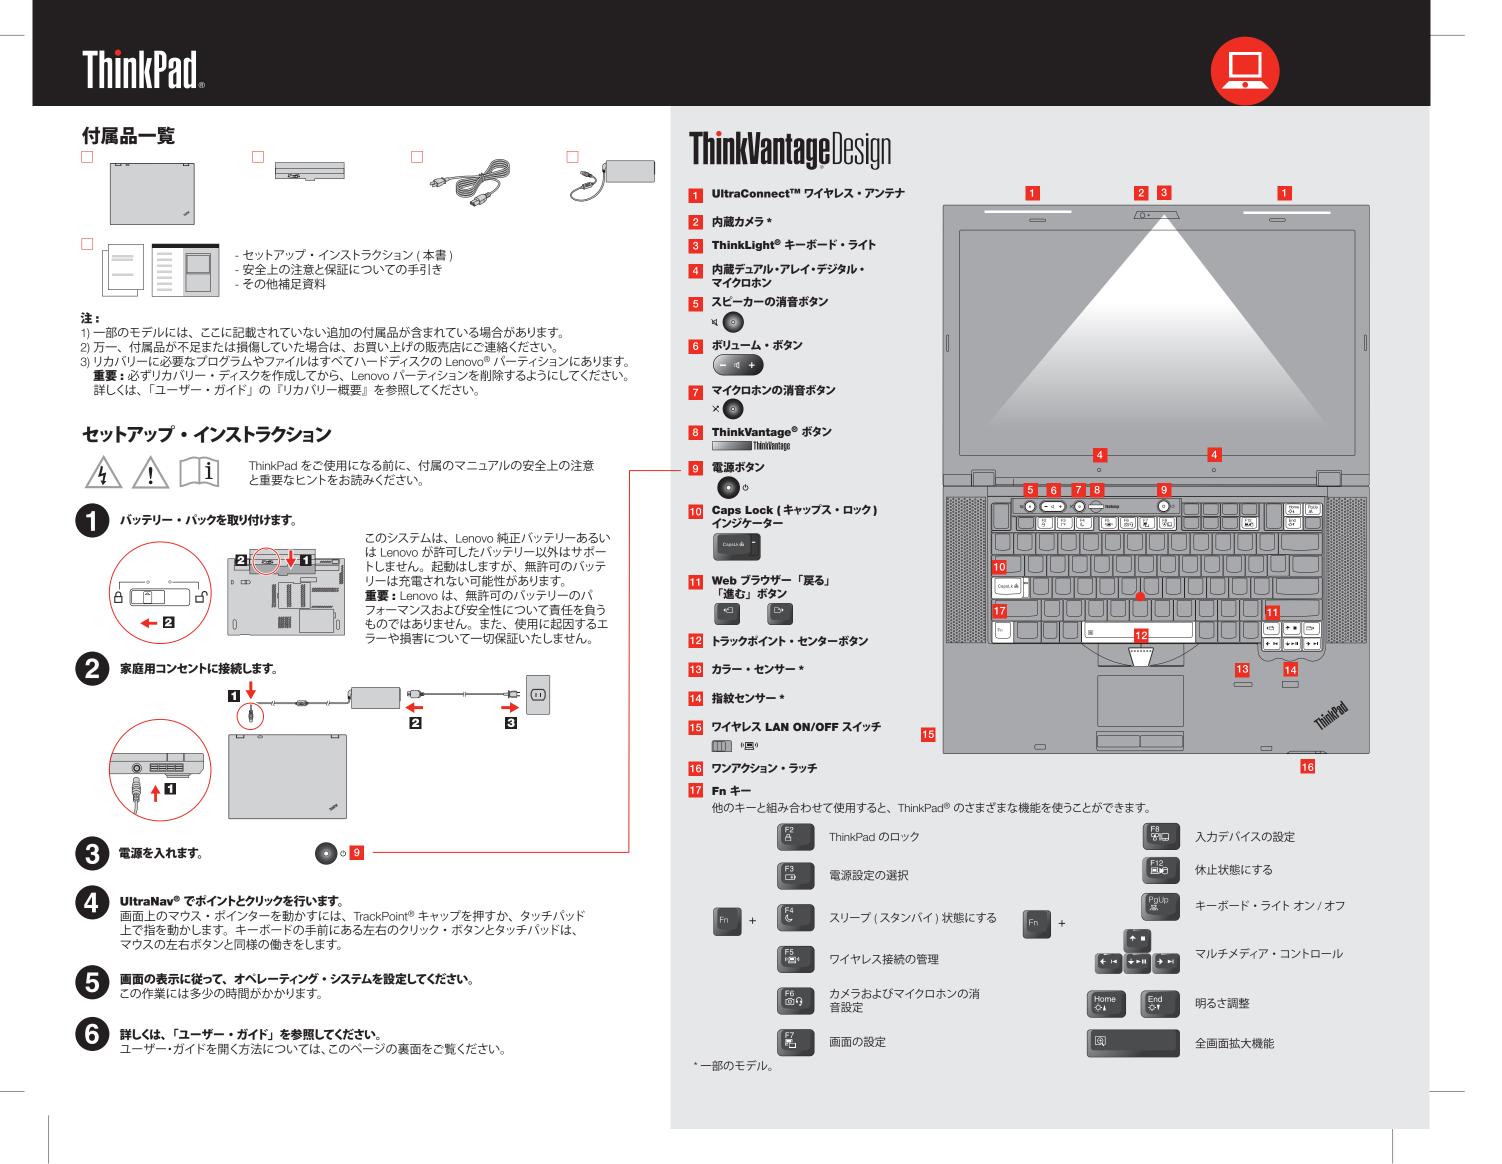

T520, T520i, and W520 Setup Poster

11/25/2010

はじめにお読みください

ThinkPad を長期間快適に使用することができるように、下記の重要なヒントに従ってください。 これに従わない場合は、不快感やけが、または ThinkPad の故障につながる恐れがあります。

ThinkPad が発する熱にご注意ください。

ThinkPad の稼働時やバッテリーの充電時に、ThinkPad の底面、パームレストやその他の部分が熱くなる場合があります。達する温度はシステムの稼働状況やバッテリーの充電レベルの状況に応じて変化します。

人体に長時間接触したままだと、衣服を通しても不快感が感じられ、低温やけどの原因ともなります。 - 長時間にわたって手、ひざやその他の身体の一部分に、熱くなる部分を接触させたままにしないでください。 - キーボードをご使用の際は、パームレストから手を離し、定期的に休憩を取ってください。

AC アダプターが発する熱にご注意ください。

AC アダプターは、コンセントおよびコンピューターとの接続中、熱を発生します。

人体に長時間接触したままだと、衣服を通しても不快感が感じられ、低温やけどの原因ともなります。 - 体の一定箇所に触れたまま、AC アダプターを使用しないでください。 - また、AC アダプターを体を温めるために使用しないでください。

水のそばで ThinkPad をご使用にならないでください。

こぼすことによるトラブルや感電事故の危険を避けるために、水のそばで ThinkPad をご使用にならないでください。

ケーブルの損傷にご注意ください。

配線に強い力が加わると断線の恐れがあります。

通信回線や、AC アダプター、マウス、キーボード、プリンターやその他の電子機器などの配線は、機器で挟み込んだり、操作の邪魔になったり、また歩行の邪魔にならないような位置にセットしてください。

移動の際には ThinkPad とデータを保護してください。

ThinkPad を移動させる場合には、以下のいずれかを行い、電源ボタンのランプが消えているか、点滅していることを確認してください。

- 電源をオフにします
- Fn + F4 を押して、ThinkPad をスリープ (スタンバイ) 状態にします。
- Fn + F12 を押して休止状態にします。

これにより、ThinkPad の破損やデータの消失を防ぐことができます。

ThinkPad を丁寧に扱ってください。

ThinkPad、ディスプレイ、または外付けデバイスに対して、落とす、ぶつける、引っかく、ねじる、たたく、振動させる、押す、または重いものを上に置く、といったことは決して 行わないで ください。

ThinkPad の持ち運びにご注意ください。

- 充分なクッションと保護を提供する高品質の携帯用ケースを使用してください。
- ぎっしり詰まったスーツケースやバッグに ThinkPad を詰め込まないでください。
- ThinkPad を携帯用ケースに入れる場合は、電源がオフになっているか、スリープ (スタンバイ) 状態 (Fn + F4) あるいは休止状態 (Fn + F12) であることを確認してください。ThinkPad の電源がオンのまま、携帯用ケースに入れないでください。

知りたいことを探すには

で使用の ThinkPad について詳しくは、以下のマニュアルを参照してください。

ユーザー・ガイド

「ユーザー・ガイド」は総合的なオンライン・マニュアルで、コンピューターにプリインストールされています。ThinkPad に関するほとんどの疑問への回答、プリロードされた機能やツールの構成、および問題解決について記載されています。ユーザー・ガイドを開くには、次のようにします。

Windows® 7 オペレーティング・システムの場合:

「スタート」をクリックし、「ヘルプとサポート」をクリックします。「Windows ヘルプとサポート」ウィンドウが開きます。「Lenovo User Guide」をクリックします。「Lenovo User Guide」ウィンドウでモデルのリンクをクリックすると、該当するユーザー・ガイドが開きます。

Windows Vista® および Windows XP オペレーティング・システムの場合:

「スタート」をクリックします。マウス・ポインターを「すべてのプログラム」 \rightarrow 「ThinkVantage」 \rightarrow 「Lenovo User Guide」の順に移動します。「Lenovo User Guide」 ウィンドウでモデルのリンクをクリックすると、該当するユーザー・ガイドが開きます。

安全上の注意と保証についての手引き

「安全上の注意と保証についての手引き」には、安全上の注意、ヘルプとサービスの情報、保証情報などが記載されています。「安全上の注意と保証についての手引き」の PDF 版を入手するには、http://www.lenovo.com/support にアクセスし、「User Guides & Manuals (マニュアル)」をクリックして、画面の指示に従ってください。

ThinkPad の内蔵無線アダプターを日本国内でご使用になる際の注意

無線周波数や安全規格について記載されています。ThinkPad のワイヤレス・デバイスを使用する前に必ずお読みください。「ThinkPad の内蔵無線アダプターを日本国内でご使用になる際の注意」の PDF 版を入手するには、http://www.lenovo.com/support にアクセスし、「**User Guides & Manuals (マニュアル)**」をクリックして、画面の指示に従ってください。

サービス体制

コンピューターを最適な状態で使用するために、以下の Web サイトで、問題の解決方法やよくある質問の答えをご覧ください。http://www.lenovo.com/support/faq (英語のサイトです)

さらにヘルプが必要な場合は、「安全上の注意と保証についての手引き」の『サービス体制』を参照してください。スマートセンターから電話によるサポートと情報を得ることができます。最新の電話番号については、http://www.lenovo.com/support/phone (英語のサイトです)をご覧ください。

© Copyright Lenovo 2011.

Lenovo、ThinkLight、ThinkPad、ThinkVantage、TrackPoint、UltraConnect、および UltraNav は、Lenovo の米国およびその他の国における商標です。

Windows および Windows Vista は、Microsoft グループの商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

部品番号: 0A60066 Printed in China

(

For Barcode Position Only